RSA1Z***
RSA1S***
RSA1U***
RSA1D***
RSA1N***

Lodówka

Podręcznik użytkownika

PL

imagine the possibilities

Dziękujemy za zakup produktu Samsung.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe wsparcie techniczne, proszę zarejestrować produkt pod adresem

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Funkcje Państwa nowej lodówki

KLUCZOWE FUNKCJE PAŃSTWA NOWEJ LODÓWKI

Państwa lodówka z drzwiami otwieranymi na boki typu Side-By-Side posiada wiele funkcji pozwalających na oszczędzanie miejsca, pomysłowe rozwiązania umożliwiające jej wydajną, energooszczędną pracę i ułatwiajace przechowywanie żywności.

- **UKRYTE ZAWIASY DRZWI**
  Gładkie, ukryte zawiasy i inne elementy drzwi zapewniają estetyczny i modny wygląd lodówki z przodu.

- **SZUFLADA COOLSELECT DUO (OPCJA)**
  Regulowana przez użytkownika funkcja CoolSelect Duo pozwala na wybór pomiędzy trybem przechowywania mięsa i warzyw w zależności od potrzeb. W trybie przechowywania mięsa wędliny zachowują soczystość i świeżość. W trybie przechowywania warzyw szuflada utrzymuje optymalną wilgotność dla przechowywania owoców i warzyw, pozwalając na zachowanie ich świeżości dłużej. Teraz zawsze masz najświeższą żywność.

- **CZARNY WYŚWIETLACZ LCD**
  Dzięki luksusowemu czarnemu ekranowi wyświetlacz wygląda bardzo estetycznie i zgodnie z najnowszym trendami we wzornictwie.

SAMSUNG

Aby móc z nich skorzystać w przyszłości, zapisz tutaj numer modelu i numer seryjny lodówki. Numer modelu lodówki znajduje się na lewej ściance obudowy lodówki.

Nr modelu.....
Nr seryjny.....

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia proszę uważnie przeczytać ten podręcznik i zachować go na przyszłość.

OSTRZEŻENIE

- Ponieważ w niniejszym podręczniku opisano działanie kilku modeli, charakterystyka danej lodówki może nieznacznie różnić się od zawartego tutaj opisu.

STOSOWANE SYMBOLE OSTRZEŻENIA/UWAGI

OSTRZEŻENIE	Oznacza ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń.
UWAGA	Oznacza ryzyko obrażeń lub uszkodzenia mienia.

INNE SYMBOLE STOSOWANE W INSTRUKCJI

	Oznacza coś, czego NIE wolno robić.
	Oznacza zakaz demontażu.
	Oznacza zakaz dotykania.
	Oznacza nakaz przestrzegania.
	Oznacza potrzebę odłączenia wtyczki z gniazdka zasilającego.
	Oznacza potrzebę uziemienia w celu zapobieżenia porażeniu prądem.
	Oznacza zalecenie powierzenia obsługi wykwalifikowanemu technikowi.

Te symbole ostrzeżenia mają na celu zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.
Proszę dokładnie przestrzegać towarzyszących im zaleceń.
Po przeczytaniu tego rozdziału proszę zachować go w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

- Tę lodówkę należy poprawnie ustawić i zainstalować zgodnie z treścią podręcznika przed rozpoczęciem użytkowania.
- Lodówkę należy użytkować jedynie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w tym podręczniku użytkownika.
- Zalecamy, by naprawy i konserwacje przeprowadzały jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
- Można stosować następujące środki chłodnicze: R600a lub R134a. Sprawdź tabliczkę sprężarki z tyłu lodówki i tabliczkę znamionową wewnątrz lodówki, aby dowiedzieć się jaki środek chłodniczy może być stosowany w lodówce.

- Środek chłodniczy R600a to naturalny gaz bezpieczny dla środowiska, ale łatwopalny. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić obwodu chłodniczego.
- Środek chłodniczy wypływający z orurowania może się zapalić lub uszkodzić wzrok. W przypadku wykrycia wycieku unikaj otwartego ognia lub potencjalnych źródeł zapłonu i przez kilka minut wietrz pomieszczenie, w którym zainstalowane jest urządzenie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- Aby zapobiec powstawaniu palnej mieszanki gazu i powietrza w przypadku wycieku z obwodu chłodzącego, należy dostosować wielkość pomieszczenia, w którym zainstalowane jest urządzenie do ilości używanego środka chłodzącego.
- Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli są na nim jakiekolwiek ślady uszkodzeń. W razie wątpliwości skonsultuj się ze sprzedawcą.
- Na każde 8 g czynnika chłodniczego R600a znajdującego się w urządzeniu musi przypadać $1m^3$ pomieszczenia.
- Ilość czynnika chłodniczego w danym urządzeniu określona jest na tabliczce identyfikacyjnej wewnątrz urządzenia.
- Utylizuj materiały opakowania niniejszego produktu w sposób przyjazny dla środowiska.
- Przed wymianą oświetlenia wnętrza lodówki wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
  - W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem.

SYMBOLE POWAŻNYCH OSTRZEŻEŃ

OSTRZEŻENIE

- Nie instaluj lodówki w miejscu mokrym lub wilgotnym i tam, gdzie lodówka może mieć kontakt z wodą.
  - Zużyta izolacja części elektrycznych może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru.
- Nie umieszczaj lodówki w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym lub w miejscach nagrzewanych przez piecyki, kaloryfery lub inne urządzenia.
- Zapewnij dość miejsca, by móc zamontować lodówkę na płaskiej powierzchni.
  - Jeśli lodówka nie będzie ustawiona poziomo, wewnętrzny układ chłodzenia może nie pracować poprawnie.
- Nie podłączaj kilku urządzeń elektrycznych do jednego gniazdka z rozgałęzieniem lub listwy zasilającej. Lodówka powinna być zawsze podłączana do osobnego gniazdka elektrycznego o napięciu znamionowym zgodnym z tabliczką znamionową.
  - Gwarantuje to najlepszą wydajność i zapobiega przeciążeniu instalacji elektrycznej, które mogłoby prowadzić do pożaru spowodowanego przegrzaniem przewodów.
- Nie wolno odłączać wtyczki ciągnąc za przewód zasilania. Mocno chwyć wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka na wprost.
  - Uszkodzenie przewodu zasilania może spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.
- Dopilnuj by przewód zasilania nie został ściśnięty ani uszkodzony przez tylną ściankę lodówki.
- Nie zaginaj nadmiernie przewodu zasilającego i nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów.
  - Taka sytuacja może spowodować pożar.
- Jeśli przewód zasilania zostanie uszkodzony lub ściśnięty, proszę niezwłocznie zlecić jego wymianę lub naprawę producentowi lub przedstawicielowi serwisowemu.
- Nie używaj przewodu zasilającego, który ma pęknięcia lub przetarcia na izolacji lub końcówkach.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać natychmiast wymieniony przez producenta lub autoryzowanego technika.
- Podczas przesuwania lodówki uważaj, aby nie przejechać lub nie uszkodzić przewodu zasilającego.
- Nie wkładać wtyczki zasilania do gniazdka mokrymi rękami.
- Odłączaj lodówkę od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia lub naprawy.
- Do czyszczenia wtyczki nie używać wilgotnej ani mokrej ściereczki.
- Usuwać wszelkie ciała obce lub zabrudzenia ze szpilek wtyczki.
  W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru.
- Jeśli lodówka zostaje odłączona od zasilania, przed ponownym jej podłączeniem odczekaj przynajmniej 10 minut.
- Jeśli gniazdko ścienne jest luźne, nie wkładaj do niego wtyczki zasilania.
  Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Ustawienie urządzenia po jego zainstalowaniu musi umożliwiać dostęp do wtyczki.

- Lodówkę należy uziemić.
  - Lodówkę należy uziemić, aby zapobiec upływowi prądu lub porażeniu prądem spowodowanego upływem prądy z lodówki.
- Nigdy nie stosować rur z gazem, linii telefonicznych lub innych przedmiotów, które potencjalnie mogą przewodzić ładunki pochodzące z wyładowań atmosferycznych, jako punktów uziemienia.
  - Błędne zastosowanie wtyczki uziemiającej może spowodować porażenie prądem.
- Nie przeprowadzać własnoręcznie demontażu ani napraw lodówki.
  - Może dojść do pożaru, usterki i/lub obrażeń ciała.
- Jeśli poczuje się dziwny „chemiczny“ zapach lub dym, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka i skontaktować się z centrum serwisowym Samsung.
- Nie blokować otworów wentylacyjnych w obudowie lodówki lub jej podstawie.
- Nie używaj urządzeń mechanicznych lub innych sposobów w celu przyspieszenia odmrażania, chyba że są one zalecane przez producenta.
- Nie uszkadzać obwodu chłodzenia.
- Nie umieszczać ani nie włączać urządzeń elektrycznych w lodówce/zamrażarce, chyba że są one zalecane przez producenta.
- Przed wymianą elementów oświetlenia wnętrza odłącz urządzenie od zasilania.
- Jeśli pojawią się trudności z wymianą oświetlenia, proszę skontaktować się z centrum serwisowym.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one poinstruowane, jak korzystać z urządzenie przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub pozostają pod jej nadzorem.
- Dzieci muszą pozostawać pod opieką, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Nie pozwalaj dzieciom zawieszać się z drzwi. W przeciwnym wypadku może dojść do poważnych obrażeń ciała.
- Nie dotykać ścianek wewnętrznych zamrażarki ani produktów w jej przechowywanych mokrymi rękami.
  - Może dojść do odmrożenia.
- Jeśli lodówka nie będzie użytkowana przez długi okres, odłącz ją od zasilania.
  - Uszkodzenie izolacji może spowodować pożar.
- Nie przechowuj przedmiotów na górnej ściance urządzenia.
  - Podczas otwierania lub zamykania drzwi, przedmioty umieszczone na lodówce mogą z niej spaść i spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenia mienia.

Symbole przestrogi

UWAGA

- Ten produkt przeznaczony jest tylko do przechowywania produktów spożywczych w gospodarstwie domowym.
- Należy przestrzegać dopuszczalnych okresów przechowywania podanych przez producenta. Proszę skorzystać z odpowiednich instrukcji
- Butelki należy przechowywać ciasno blisko siebie, tak aby nie wypadły.
- Nie umieszczać gazowanych napojów w zamrażarce.
- Nie przepełniać lodówki żywnością.
  - Po otwarciu lodówki produkt może wypaść i spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia.
- Nie umieszczać butelek ani szklanych pojemników w zamrażarce.
  - Kiedy ich zawartość zamarznie, szkło może pęknąć i spowodować obrażenia ciała.
- W pobliżu lodówki nie rozpylaj palnych gazów.
  - Istnieje ryzyko eksplozji lub pożaru.
- Nie pryskać wodą bezpośrednio na wewnętrzne ani zewnętrzne powierzchnie lodówki.
  - Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nie przechowuj w lodówce palnych lub lotnych substancji..
  - Przechowywanie benzenu, benzyny, rozcieńczalników, alkoholu, eteru, ciekłych gazów i podobnych produktów może spowodować eksplozję.
- Jeśli planujesz długi wyjazd, musisz opróżnić i wyłączyć lodówkę.
- Nie zamrażaj ponownie produktów, które zostały całkowicie rozmrożone.
- Nie przechowuj produktów farmaceutycznych, materiałów naukowych ani produktów wrażliwych na zmiany temperatury w lodówce.
  - Produktów wymagających ściśle określonych temperatur przechowywania nie wolno przechowywać w lodówce.
- Nie umieszczaj naczyń wypełnionych wodą w lodówce.
  - W przypadku rozlania płynu, istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przestrogi dotyczące czyszczenia

- Nie wkładaj rąk pod urządzenie.
  - Ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworu dystrybutora lodu ani rynny którą zsuwa się lód.
  - Może to być przyczyną obrażeń lub uszkodzenia mienia.
  - Nie używaj mokrej lub wilgotnej szmatki do czyszczenia wtyczki i usuń wszelkie obce substancje lub kurz z bolców wtyczki.
  - W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru.
- Jeśli lodówka zostaje odłączona od zasilania, przed ponownym jej podłączeniem odczekaj przynajmniej 5 minut.

Ostrzeżenia dotyczące utylizacji

- W przypadku przekazania tej lub innej lodówki do utylizacji, należy zdemontować drzwi i ich uszczelki oraz zawiasy drzwi, tak aby małe dziecko ani zwierzę nie mogło zatrzasnąć się w lodówce.
- Pozostaw półki wewnątrz, aby dzieci nie mogły z łatwością wejść do środka.
- Czynnikiem chłodniczym jest R600a lub R134a. Sprawdź etykietę sprężarki z tyłu urządzenia i tabliczkę znamionową wewnątrz lodówki, aby dowiedzieć się, który środek zastosowano w urządzeniu. Jeśli ten produkt zawiera palny gaz (chłodziwo R600a), skontaktuj się z lokalną administracją, aby poznać sposób bezpiecznej utylizacji produktu.
- Cyklopentan używany jest jako izolacyjny gaz nadmuchiwany. Gazy w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury utylizacji. W celu poznania sposobów ekologicznej utylizacji tego produktu skontaktuj się z lokalną administracją. Dopilnuj by żadna z rur z tyłu urządzenia nie była uszkodzona przed oddaniem lodówki do utylizacji. Rury można przełamać tylko na otwartym powietrzu.

UWAGA

W przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu zadzwoń do lokalnego biura dystrybutora energii elektrycznej w celu uzyskania informacji o tym, jak długo zasilanie będzie niedostępne.
Większość przerw w zasilaniu jest usuwane w ciągu godziny lub dwóch, co nie wpływa na temperaturę w lodówce.
Jednakże podczas przerwy w zasilaniu należy ograniczyć otwieranie drzwi lodówki do minimum.
Jeśli przerwa w zasilaniu ma trwać ponad 24 godziny, wyjmij całą zamrożoną żywność.
W przypadku drzwi lub pokryw wyposażonych w zamki i klucze, klucze należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie w pobliżu lodówki, aby dzieci nie mogły zamknąć się w środku.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

DODATKOWE PORADY DOTYCZĄCE POPRAWNEGO UŻYTKOWANIA

- Po zamontowaniu lodówki odczekaj 2 godziny przed jej uruchomieniem.
- Aby uzyskać wysoką wydajność lodówki:
  - Nie umieszczaj żywności zbyt blisko otworów wentylacyjnych z tyłu lodówki, ponieważ może to blokować obieg powietrza w zamrażarce.
  - Odpowiednio owijaj żywność lub umieszczaj ją w szczelnych pojemnikach przed umieszczeniem w lodówce lub zamrażarce.
  - Nie umieszczaj produktów dopiero włożonych do zamrażarki blisko już zamrożonych produktów.
- Nie umieszczać gazowanych napojów w zamrażarce.
- Proszę przestrzegać podanych okresów przechowywania i terminów ważności zamrożonych produktów.
- Nie trzeba odłączać lodówki od zasilania, jeśli wyjedzie się na krócej niż trzy tygodnie. Jednakże, jeśli wyjeżdża się na trzy tygodnie lub dłużej, należy wyjąć całą żywność z lodówki. Następnie odłącz lodówkę od zasilania, oczyść ją, umyj i osusz.
- Większość przerw w zasilaniu jest usuwane w ciągu godziny lub dwóch, co nie wpływa na temperaturę w lodówce. Jednakże podczas przerwy w zasilaniu należy ograniczyć otwieranie drzwi lodówki do minimum. Jeśli przerwa w zasilaniu ma trwać ponad 24 godziny, wyjmij całą zamrożoną żywność.
- Jeśli do lodówki dołączono klucze, należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie w pobliżu lodówki.
- Urządzenie może nie pracować stabilnie (możliwość rozmrożenia zawartości lub nadmiernego wzrostu temperatury w komorze zamrażarki), jeśli zostanie umieszczone na długi okres w temperaturze poniżej dolnego limitu dopuszczalnego zakresu temperatury pracy lodówki.
- Nie przechowywać produktów łatwo psujących się w niskich temperaturach, takich jak banany lub melony.
- Aby uzyskać optymalne wytwarzanie lodu, proszę umieszczać tacę na lód w miejscu wyznaczonym przez producenta.
- Urządzenie nie wymaga ręcznego okresowego rozmrażania, ponieważ szron i lód z lodówki są usuwane automatycznie (lodówka bezszronowa).
- Wzrost temperatury podczas rozmrażania jest zgodny z normami ISO. Jednakże, jeśli chce się zapobiec niepożądanemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas rozmrażania urządzenia, należy zawinąć zamrożoną żywność w kilka warstw papieru (np. owinąć gazetami).
- Każdy wzrost temperatury zamrożonej żywości podczas rozmrażania lodówki może skrócić dopuszczalny okres przechowywania żywności.

Spis treści

9 INSTALACJA PAŃSTWA LODÓWKI TYPU SIDE-BY-SIDE
9 Przygotowanie do instalacji lodówki
10 Zdejmowanie drzwi lodówki
13 Montaż drzwi lodówki na miejsce
16 Wypoziomowanie lodówki

17 INSTALACJA PAŃSTWA LODÓWKI TYPU SIDE-BY-SIDE
17 Dokładna regulacja drzwi
18 Sprawdzanie przewodu dystrybutora wody (opcja)
19 Instalacja przewodu dystrybutora wody

22 OBSŁUGA LODÓWKI TYPU SIDE-BY-SIDE SAMSUNG
22 Regulacja ustawień lodówki
23 Obsługa lodówki
24 Korzystanie z wyświetlacza cyfrowego
25 Regulowanie temperatury
26 Korzystanie z dystrybutora lodu i zimnej wody
27 Półki i komory
28 Przechowywanie żywności
30 Szuflada CoolSelect Duo (opcja)
31 Demontaż akcesoriów zamrażarki
32 Demontaż akcesoriów lodówki
33 Czyszczenie lodówki
34 Wymiana oświetlenia wewnętrznego
35 Używanie drzwi

36 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Instalacja państwa lodówki typu side-by-side

Przygotowanie do instalacji lodówki

Gratulujemy zakupu doskonałej lodówki typu side-by-side (z drzwiami otwieranymi na boki) marki Samsung. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo z przyjemnością korzystali z zaawansowanych funkcji, jakie oferuje to urządzenie.

Wybór najlepszego miejsca dla lodówki

- Wybierz miejsce z łatwym dostępem do wody.
- Wybierz miejsce nie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Wybierz miejsce z poziomą (lub prawie poziomą) podłogą.
- Wybierz miejsce, w którym będzie dość przestrzeni na swobodne otwieranie drzwi.
- Zapewnij dość miejsca, aby móc zamontować lodówkę na płaskim podłożu.
  - Jeśli lodówka nie będzie ustawiona poziomo, wewnętrzny układ chłodzenia może nie pracować poprawnie.
  - Wolna przestrzeń wymagana podczas pracy. Proszę skorzystać z rysunku i wymiarów podanych poniżej.

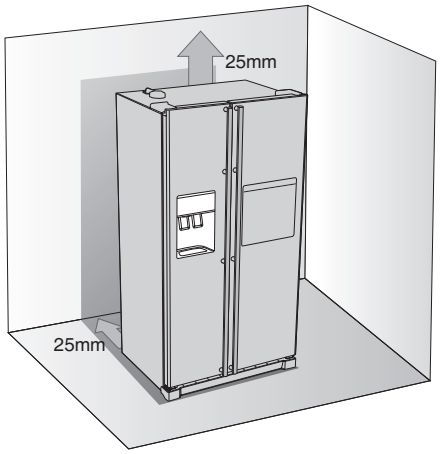

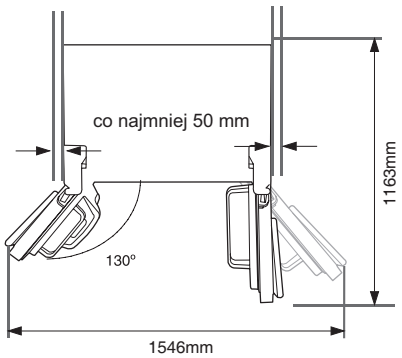

- Proszę pozostawić odstęp po bokach lodówki, z tyłu i nad lodówką podczas instalacji. Pozwoli to zmniejszyć zużycie energii i oszczędzić na rachunkach za prąd.
- Nie instaluj lodówki w miejscach, gdzie temperatura może spadać poniżej 10°C (50°F).
- Pamiętaj o odłączeniu rury zasilania w wodę PRZED zdemontowaniem drzwi zamrażarki. Patrz następny rozdział “Odłączanie przewodu giętkiego wody“, aby uniknąć uszkodzeń.

Zdejmowanie drzwi lodówki

Jeśli wejście do pomieszczenia nie umożliwia swobodnego przenisienia lodówki, można zdemontować jej drzwi.

1. Demontaż przedniej osłony nóżek

Najpierw otwórz drzwi zamrażarki i lodówki, a następnie zdejmij przednią osłonę nóżek, odkręcając trzy śruby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

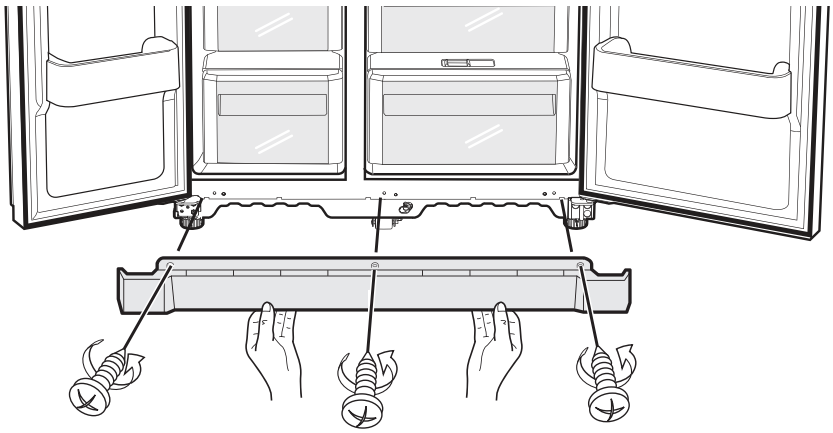

Odłączanie przewodu giętkiego wody od lodówki

1. Zdemontuj przewód giętki wody ściskając złącze ① i wyciągając przewód ②.

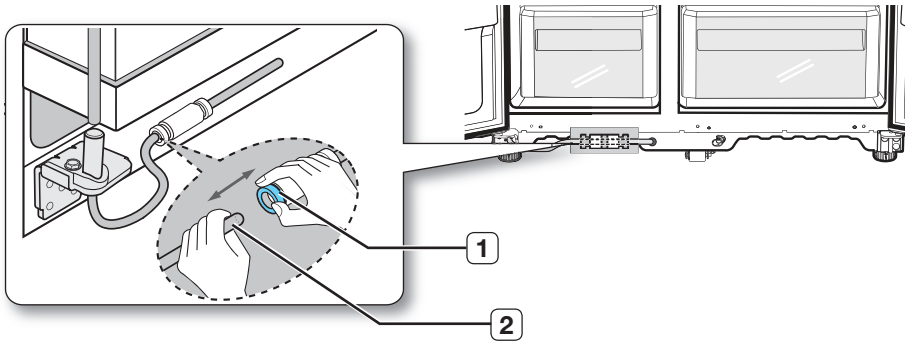

Nie przecinać przewodu giętkiego wody. Proszę go delikatnie odłączyć od złącza.

Instalacja państwa lodówki typu side-by-side

2. Demontaż drzwi zamrażarki

Na początek kilka ważnych informacji.

- Proszę pamiętać, by podnosić drzwi prosto do góry, aby nie zgiąć ani nie złamać zawiasów.
- Proszę uważać, aby nie ścisnąć przewodów wody ani wiązki przewodów elektrycznych na drzwiach.
- Proszę położyć drzwi na miękkiej powierzchni, aby nie doszło do ich zarysowania ani uszkodzenia.

1. Przy zamkniętych drzwiach zamrażarki, usuń górną pokrywę zawiasu ① przy użyciu wkrętaka a następnie odłącz przewody delikatnie odciągając je na boki ②.

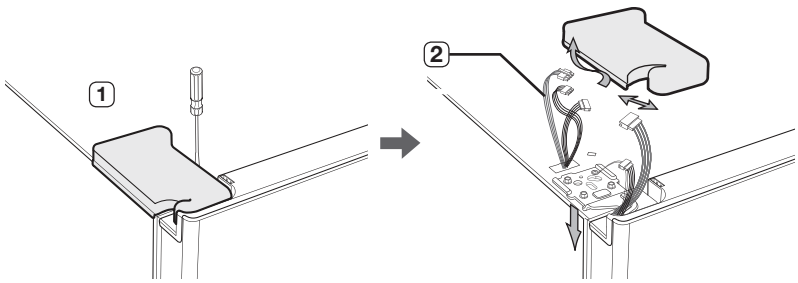

2. Wykręć śruby zawiasów ③ i śrubę uziemienia ④ obracając je w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara i zdejmij górny zawias ⑤. Uważaj by drzwi na Ciebie nie spadły podczas ich demontażu.

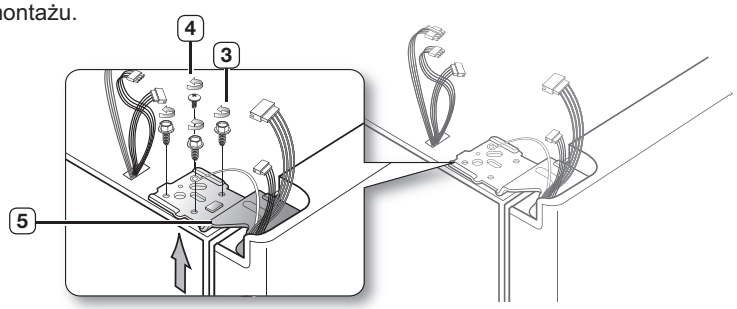

3. Następnie zdejmij drzwi z dolnego zawiasu ⑥ ostrożnie podnosząc je prosto o góry ⑦.

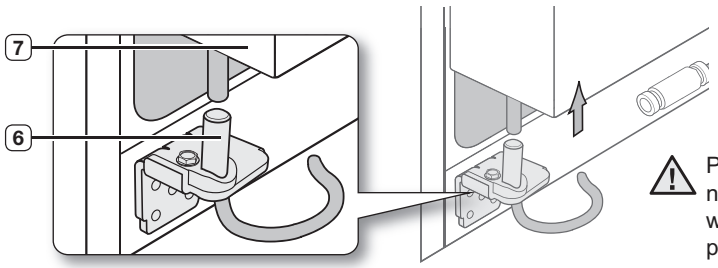

⚠ Proszę uważać, aby nie ścisnąć przewodów wody ani wiązki przewodów na drzwiach.

Demontaż drzwi lodówki

1. Przy zamkniętych drzwiach, zdejmij pokrywę górnego zawiasu ① przy użyciu wkrętaka.

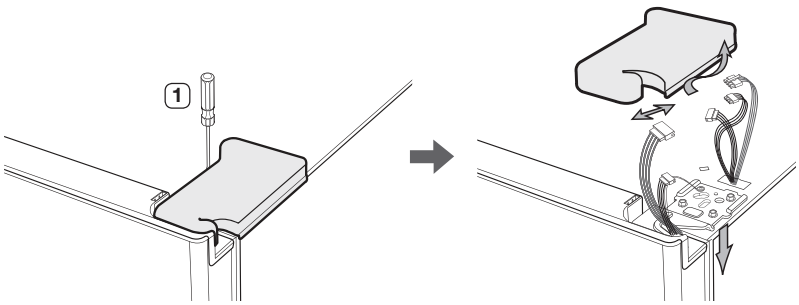

2. Wykręć śruby zawiasów ② i śrubę uziemienia ③ obracając je w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara i zdejmij górny zawias ④. Uważaj by drzwi na Ciebie nie spadły podczas ich demontażu.

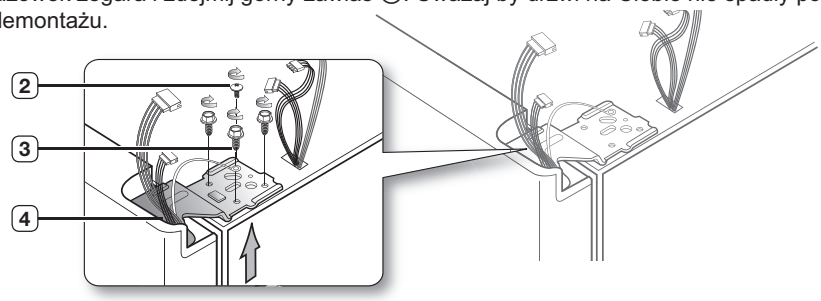

3. Zdejmij drzwi z dolnego zawiasu ⑤ podnosząc je prosto do góry ⑥.

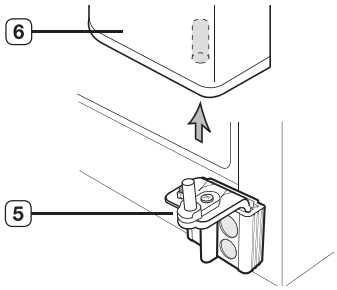

Instalacja państwa lodówki typu side-by-side

Montaż drzwi lodówki na miejsce

Po bezpiecznym umieszczeniu lodówki w miejscu stałej instalacji, należy zamontować drzwi na miejsce.

Montaż drzwi zamrażarki

1. Włóż wałek górnego zawiasu ③ w otwór w rogu drzwi zamrażarki ④. Dopilnuj by zawias był ustawiony poziomo pomiędzy otworem górnego zawiasu ⑤ a otworem komory ⑥ i wkręć śruby zawiasu ⑦ i śrubę uziemienia na miejsce obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

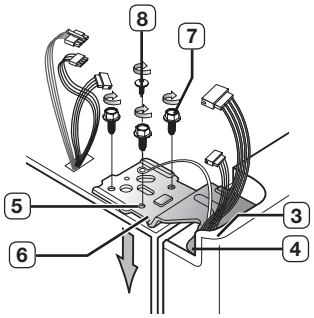

2. Podłącz przewody na miejsce.

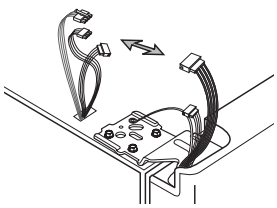

3. Załóż przednią część pokrywy górnego zawiasu ⑨ na przedniej części górnego zawiasu ⑩ i przymocuj ją śrubą.

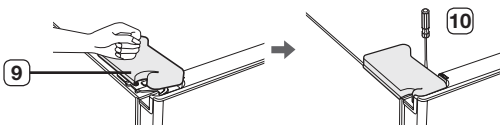

Montaż drzwi lodówki

1. Umieść otwór w rogu drzwi lodówki ③ nad dolnym zawiasem ④.

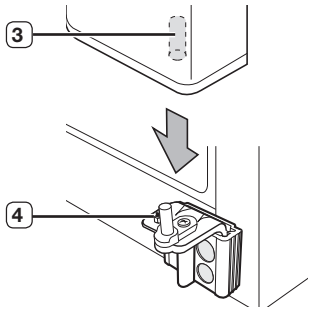

---

2. Włóż wałek górnego zawiasu ⑤ w otwór w zawiasie ⑥. Dopilnuj by zawias był ustawiony poziomo pomiędzy otworem górnego zawiasu ⑦ a otworem na górze komory ⑧. Następnie wkręć śruby zawiasu ⑨ i śrubę uziemienia na miejsce obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

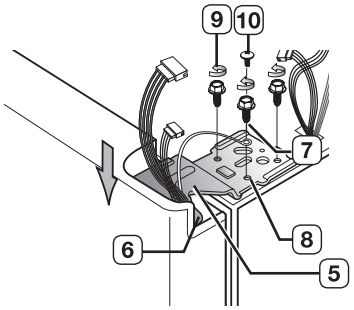

---

3. Załóż przednią część pokrywy górnego zawiasu ⑪ na przedniej części górnego zawiasu ⑫ i przymocuj ją śrubą.

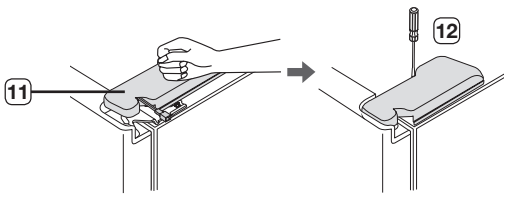

Instalacja państwa lodówki typu side-by-side

Ponowny montaż przewodu giętkiego wody

1. Włóż przewód giętki wody ① w złącze ②.

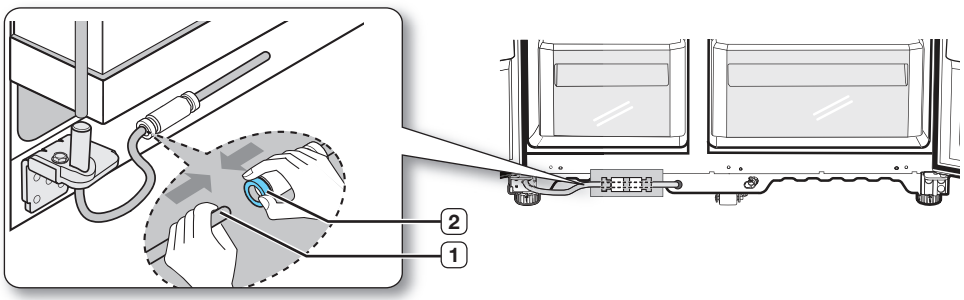

Montaż przedniej osłony nóżek

Przed założeniem osłony, sprawdź czy złącze wody nie przecieka.
Zainstaluj przednią osłonę nóżek, obracając trzy śruby w kierunku ruchu wskazówek zegara, zgodnie z ilustracją.

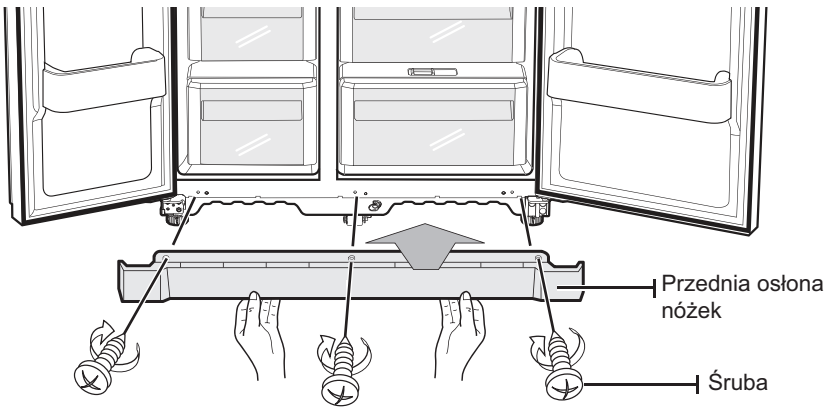

Wypoziomowanie lodówki

Po zamontowaniu drzwi na lodówce, należy sprawdzić czy lodówka jest ustawiona pozioma, aby ewentualnie dokonać regulacji. Jeśli lodówka nie jest ustawiona poziomo, ustawienie drzwi idealnie równo i poziomo będzie niemożliwe.

Przód lodówki również można regulować.

Jeśli drzwi zamrażarki są niżej niż lodówka

Włóż wkrętak z płaską końcówką w rowek na nóżce i obracaj ją w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara lub przeciwnym, w celu wypoziomowania zamrażarki.

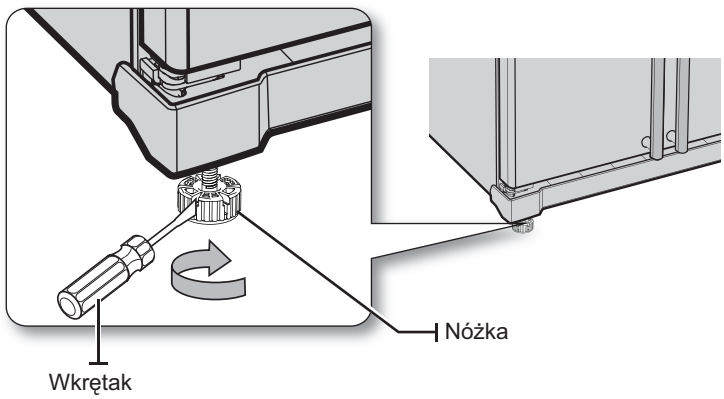

Jeśli drzwi zamrażarki są wyżej niż lodówka

Włóż wkrętak z płaską końcówką w rowek na nóżce i obracaj ją w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara lub przeciwnym, w celu wypoziomowania lodówki.

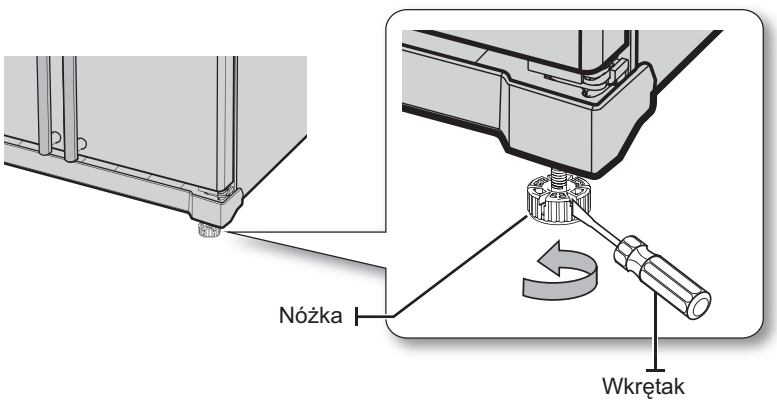

Skorzystaj z informacji w następnym rozdziale, aby dowiedzieć się, jak najlepiej przeprowadzić drobne regulacje drzwi.

Instalacja państwa lodówki typu side-by-side

Dokładna regulacja drzwi

Proszę pamiętać, że aby można było ustawić drzwi idealnie równo, należy poprawnie wypoziomować lodówkę. Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z informacji na temat wypoziomowania lodówki w poprzednim rozdziale.

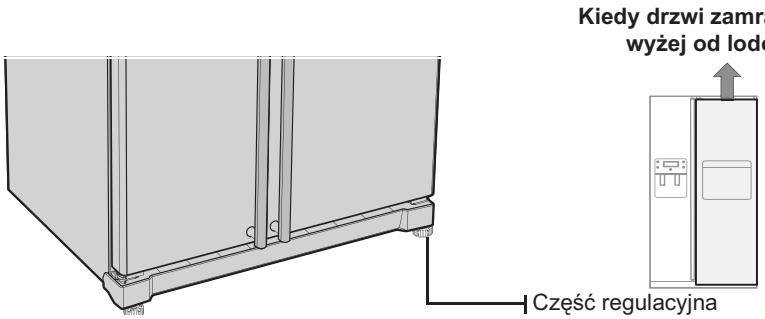

W tym przypadku procedura usuwania nierówności jest taka sama. Otwórz drzwi i wyreguluj je, jedne po drugich, zgodnie z opisem poniżej:

1. Odkręć nakrętkę ① z dolnego zawiasu aż dojdzie do górnego końca śruby ②.

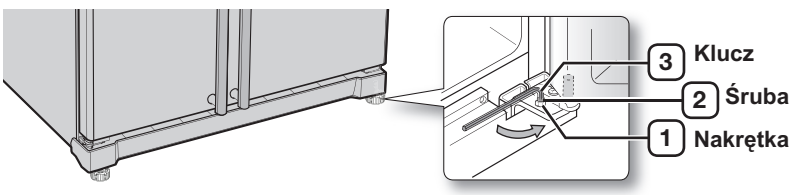

Podczas odkręcania nakrętki ① proszę pamiętać by używać dołączonego do lodówki klucza do wkrętów z sześciokątnym gniazdkiem ③ i odkręcać śrubę ② przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Następnie będzie można odkręcić nakrętkę ① palcami.

2. Wyreguluj różnicę wysokości pomiędzy drzwiami obracając śrubę ② zgodnie z ruchem wskazówek zegara ↺ lub w przeciwnym kierunku ↻.

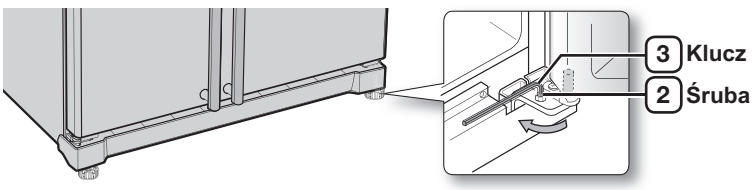

Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara ↺ powoduje podniesienie drzwi.

3. Po dokonaniu regulacji ustawienia drzwi, obracaj nakrętkę ① zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do dolnej części śruby, następnie ponownie dokręć śrubę przy użyciu klucza ③ w celu unieruchomienia nakrętki ①.

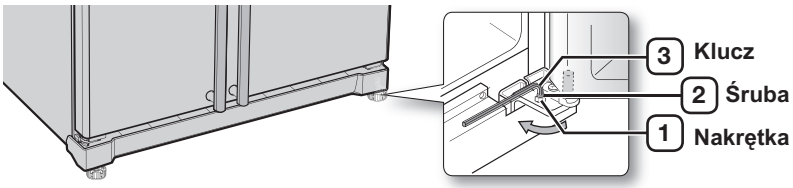

Jeśli nakrętka nie zostanie dobrze dokręcona, śruba może się odkręcić.

Sprawdzanie przewodu dystrybutora wody (opcja)

Dystrybutor wody jest jedną z wielu przydatnych funkcji Państwa nowej lodówki Samsung. Aby pomóc w zachowaniu zdrowia, filtr wody Samsung usuwa niepożądane zanieczyszczenia z wody. Jednakże dystrybutor nie sterylizuje wody ani nie niszczy mikroorganizmów. Aby uzyskać takie rezultaty, należy zakupić specjalny system oczyszczania wody.
Aby dystrybutor (kostkarka) lodu pracował poprawnie, wymagane jest ciśnienie 138 ~ 862 Kpa. W normalnych warunkach kubek o pojemności 170 cm^3 napełniany jest w 10 sekund.
Jeśli lodówka zostanie zamontowana w miejscu o niskim ciśnieniu wody (poniżej 138 Kpa), można zainstalować pompę wspomagającą, aby podnieść ciśnienie.
Upewnij się, że dystrybutor wody wewnątrz lodówki został prawidłowo napełniony. W tym celu naciśnij dźwignię dystrybutora wody aż woda zacznie wypływać z wylotu.

Zestaw montażu przewodu giętkiego wody jest dołączony do urządzenia. Zestaw znajduje się w szufladzie zamrażarki.

INSTALACJA PRZEWODU DYSTRYBUTORA WODY

Części potrzebne do instalacji przewodu giętkiego dystrybutora wody

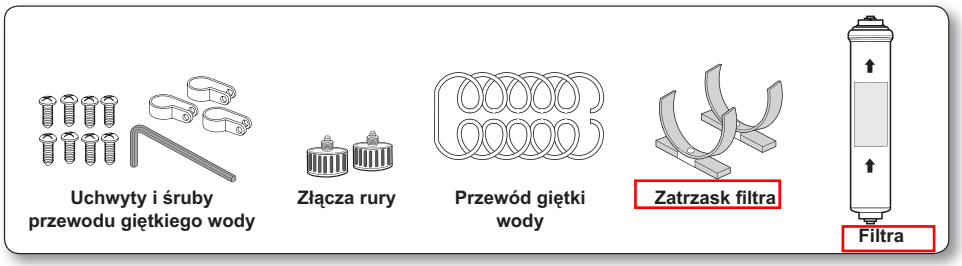

Podłączanie do przewodu giętkiego wody

Podłącz rurę wodną ze złączką i zaworem wody.
1. Zamknij główny zawór wody.
2. Podłącz złącze “A” do zaworu (kranu).

UWAGA
Przewód giętki wody należy podłączyć do rury z zimną wodą. Jeśli przewód będzie podłączony do ciepłej wody, może wystąpić usterka filtra.

INFORMACJE GWARANCYJNE
Instalacja giętkiego przewodu wody nie jest objęta gwarancją producenta lodówki lub dystrybutora (kostkarki) lodu.
Dokładnie przestrzegaj instrukcji, aby ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia uszkodzeń.

Uwaga:
Jeśli złącze nie pasuje do istniejącego kranu (zaworu), udaj się do najbliższego autoryzowanego dealera w celu nabycia odpowiednich złączy.

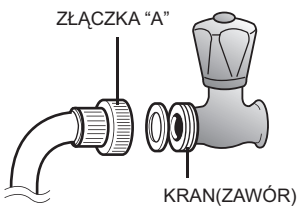

Instalacja państwa lodówki typu side-by-side

Wybierz miejsce instalacji filtra. (Model z filtrem)

- Jeśli chcesz ponownie zmontować strony dopływu i odpływu wody filtra podczas jego instalacji, skorzystaj z ilustracji.
- Przetnij przewód giętki wody dołączony do filtra w odpowiednim miejscu po zmierzeniu odległości pomiędzy filtrem a zaworem (kranem) zimnej wody.

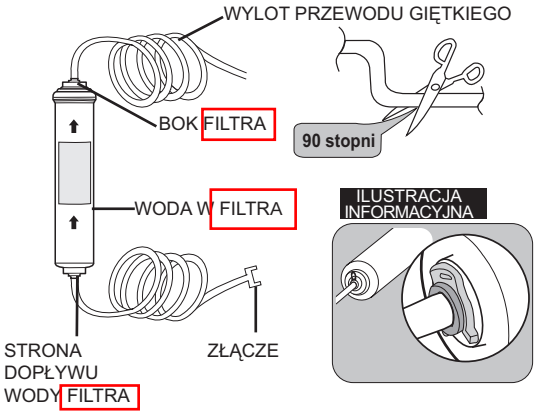

Usuń wszelkie resztki z filtra. (Model z filtrem)

- Otwórz główny zawór wody, aby sprawdzić czy woda przepływa przez rurę wody po stronie dopływu wody filtra.
- Jeśli przez przewód giętki nie przepływa woda, sprawdź czy zawór jest otwarty.
- Pozostaw zawór otwarty, aż zacznie wypływać czysta woda a wszelkie zabrudzenia zebrane podczas produkcji zostaną usunięte.

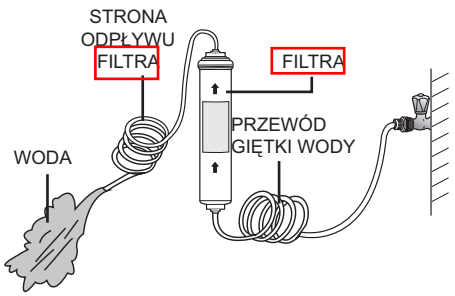

Przymocuj zaczepy filtra.

- Trzymaj zaczepy filtra w poprawnym położeniu (np. pod zlewem) i przymocuj je dobrze przykręcając śruby.

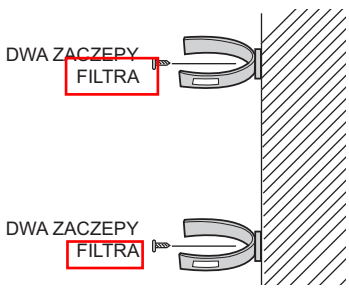

Unieruchom filtra w poprawnym położeniu.

- Przymocuj filtra w miejscu, zgodnie z ilustracją po prawej.

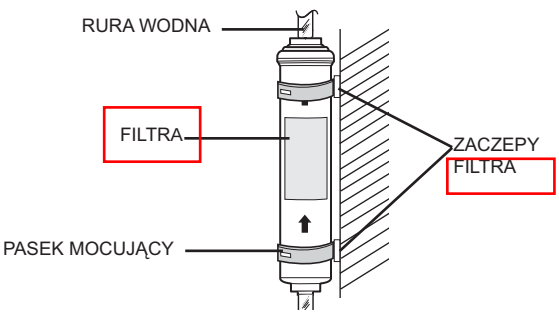

Podłącz przewód wody do lodówki

- Usuń pokrywę sprężarki lodówki.
- Podłącz przewód wody do zaworu, zgodnie z ilustracją.
- Po podłączeniu sprawdź, czy nie ma przecieków. Jeśli są, połącz ponownie.
- Ponownie zainstaluj pokrywę kompresora lodówki.

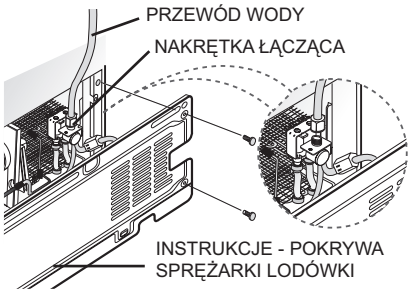

Przymocuj przewód wody.

- Za pomocą zamocowania ”A” zamocuj przewód wody do ściany (z tyłu lodówki).
- Po zamocowaniu przewodu giętkiego wody, upewnij się, czy nie jest nadmiernie pozaginany, ściśnięty lub zgnieciony.

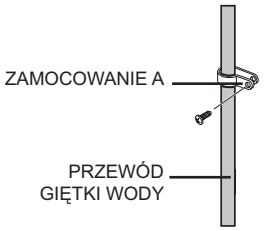

Instalacja państwa lodówki typu side-by-side

Usuwanie zabrudzeń pozostających w przewodzie giętkim wody po instalacji filtra.

1. OTWÓRZ główny zawór wody i ZAMKNIJ zawór do przewodu giętkiego wody.
2. Wylewaj wodę przez dystrybutor aż wypływająca woda będzie czysta (około 1 litr). Spowoduje to oczyszczenie układu dostarczania wody i usunięcie powietrza z przewodów wody.
3. W niektórych gospodarstwach domowych wymagane może być dodatkowe płukanie.
4. Otwórz drzwi lodówki i sprawdź, czy nie ma przecieków z filtra wody.

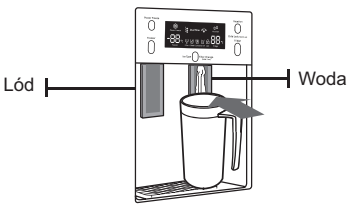

Nowy wkład filtra może powodować krótkotrwałe wytryśnięcie wody z dystrybutora wody. Jest to spowodowane tym, że do przewodu giętkiego dostało się powietrze. Nie utrudnia to pracy.

Sprawdź ilość wody dostarczonej do tacy do lodu. (Opcja)

1. Podnieś pojemnik kostkarki i delikatnie wyciągnij ją z zamrażarki.
2. Po przyciśnięciu przycisku do testowania przez 1,5 sekundy, pojemnik na kostki lodu zostanie wypełniony wodą z zaworu (kranu) wody po skręceniu tacy do lodu. Sprawdź czy poziom wody jest poprawny (patrz ilustracja poniżej).

   Jeśli poziom wody jest za niski, kostki lodu będą niewielkie. Jest to spowodowane problemem z głównymi rurami wody, a nie lodówką.

1

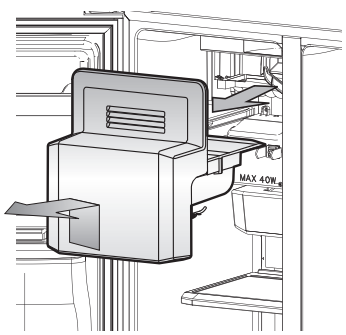

Dystrybutor lodu (kostkarka)

2

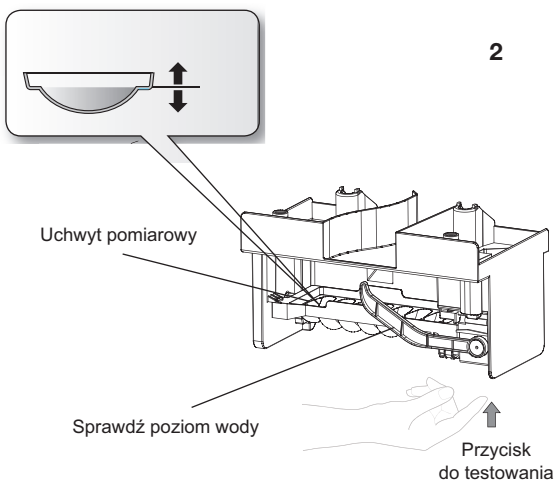

Obsługa lodówki typu side-by-side Samsung

REGULACJA USTAWIEŃ LODÓWKI

Teraz po zakończeniu instalacji nowej lodówki, można dokonać regulacji jej ustawień i zacząć korzystać w pełni z jej funkcji.
Po przeprowadzeniu poniższych kroków lodówka powinna być całkowicie gotowa do pracy. Jeśli tak nie jest, sprawdź zasilanie lub jego źródło lub spróbuj skorzystać z rozdziału poświeconemu rozwiązywaniu problemów na końcu podręcznika. Jeśli macie Państwo więcej pytań, proszę skontaktować się z centrum serwisowym Samsung Electronics.

1. Proszę umieścić lodówkę w poprawnym miejscu z odpowiednim odstępem od ściany. Patrz instrukcje instalacji w niniejszym podręczniku.
2. Gdy lodówka jest podłączona do zasilania, oświetlenie wewnętrzne powinno zapalać się w momencie otwarcia drzwi.
3. Ustaw temperaturę na najniższy poziom i odczekaj godzinę.
   Zamrażarka powinna nieco się ochłodzić, a agregat powinien pracować płynnie.
4. Osiągnięcie odpowiedniej temperatury trwa kilka godzin od momentu włączenia lodówki.
   Gdy temperatura lodówki jest wystarczająco niska, możesz włożyć do niej produkty.

OBSŁUGA LODÓWKI

Korzystanie z panelu sterowania

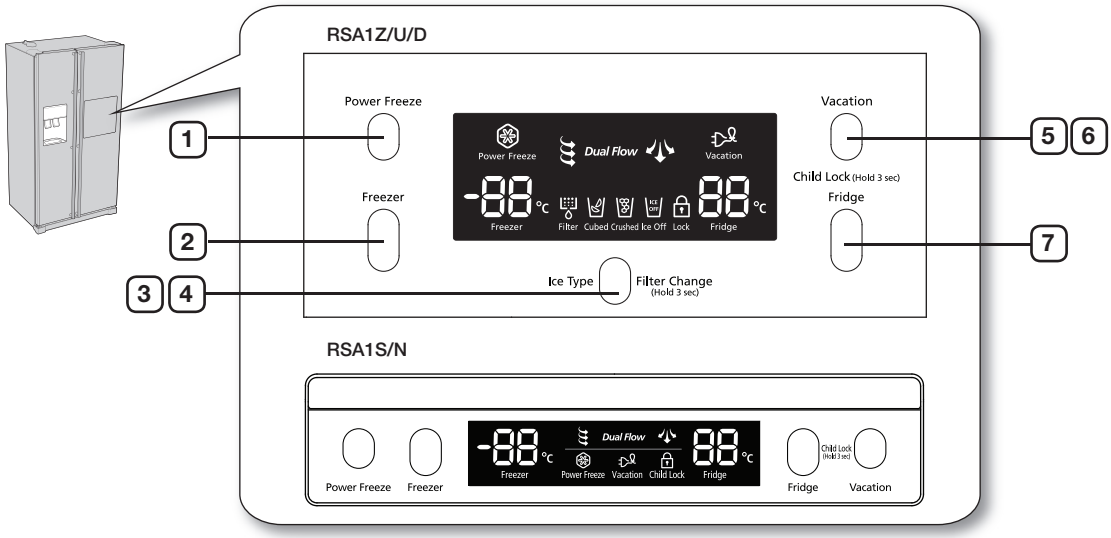

①	**PRZYCISK SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA (POWER FREEZE)**	Skraca czas zamrożenia produktów w zamrażarce. Ta funkcja może być przydatna np. kiedy chce się szybko zamrozić łatwo psujące się produkty lub jeśli doszło do znacznego wzrostu temperatury w zamrażarce (Na przykład, jeśli drzwi były zostawione otwarte).
②	**PRZYCISK ZAMRAŻARKI (FREEZER)**	Naciśnij przycisk **Freezer** , aby ustawić żądaną temperaturę zamrażarki. Temperaturę można regulować w zakresie od -14°C (8°F) do -25ºC (-14°F).
③	**PRZYCISK TYPU LODU (ICE TYPE)**	Użyj tego przycisku, aby wybrać Cubed (kostki) lub Crushed (pokruszony lód) lub Ice off (dystrybutor lodu wyłączony).
④	**PRZYCISK ZMIANY FILTRA (FILTER CHANGE)**	Po wymianie filtra proszę przytrzymać ten przycisk wciśnięty przez 3 sekundy, aby wyzerować zegar filtra.
⑤	**PRZYCISK VACATION**	W przypadku długiego wyjazdu na wakacje lub delegację lub okresu, w którym nie musisz używać lodówki, naciśnij przycisk Vacation. Po wybraniu funkcji wakacji, dioda LED przycisku Vacation będzie się palić. ⚠ Zalecamy usunięcie żywności z przedziału podtrzymywania świeżości i pozostawienie zamkniętych drzwi, gdy funkcja Vacation jest włączona.
⑥	**FUNKCJA BLOKADY RODZICIELSKIEJ (CHILD LOCK)**	Po naciśnięciu przycisków Power Cool i Fridge jednocześnie przez 3 sekundy, wszystkie przyciski są zablokowane. Dźwignie dystrybutora wody i lodu również nie będą działać. Aby wyłączyć tę funkcję, przytrzymaj te dwa przyciski wciśnięte ponownie przez 3 sekundy.
⑦	**PRZYCISK LODÓWKI (FRIDGE)**	Naciśnij przycisk **Fridge** , aby ustawić lodówkę na żądaną temperaturę. Temperaturę można ustawić w zakresie od 1°C do 7°C (34°F i 45°F).

Obsługa lodówki typu side-by-side Samsung

KORZYSTANIE Z WYŚWIETLACZA CYFROWEGO

Pole “88” po stronie zamrażarki - Freezer - podaje aktualną temperaturę w zamrażarce.
Pole “88” po stronie lodówki - Fridge - podaje aktualną temperaturę w lodówce.

RSA1Z/U/D

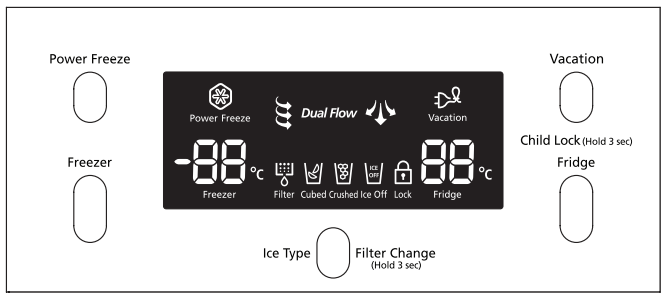

RSA1S/N

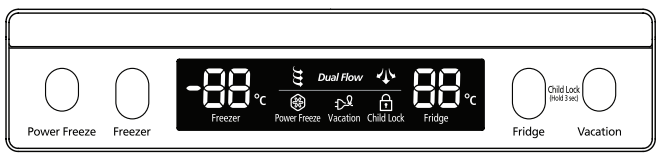

Funkcja szybkiego zamrażania (Power Freeze)

Ten symbol zapala się po włączeniu funkcji “Power Freeze”. Funkcja “Power Freeze” sprawdza się doskonale kiedy potrzebujemy dużo lodu. Naciśnij przycisk **Power Freeze** w celu zwiększenia produkcji lodu.
Kiedy wytworzono dość lodu, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk, aby wyłączyć tryb “Power Freeze”.

Podczas korzystania z tej funkcji wzrasta zużycie energii przez lodówkę.
Tę funkcję należy włączyć na co najmniej 24 godziny przed włożeniem dużej ilości żywności do komory zamrażarki .

Symbol filtra (Filter)

Kiedy pali się lampka filtra, należy wymienić filtr. Zwykle filtr należy wymieniać co 6 miesięcy. Po wyjęciu starego wkładu filtra i założeniu nowego (patrz strona 18, aby uzyskać instrukcję dotyczącą sposobu wymiany) wyłącz kontrolkę stanu filtra naciskając przycisk **Ice Type** na około 3 sekundy.

Kontrolka zapali się ponownie po około 6 miesiącach informując o potrzebie wymiany wkładu filtra.

Jeśli nie używa się filtra wody, należy nacisnąć przycisk Ice Type przez ponad 5 sekund, po czym kontrolka filtra i litery „Filter Change“ zgasną.

Symbol blokady rodzicielskiej (Child Lock)

Ikona zapali się po włączeniu funkcji Child Lock poprzez naciśnięcie przycisku Vacation oraz Fridge jednocześnie przez 3 sekundy.
Aby wyłączyć tą funkcję, naciśnij te dwa przyciski ponownie przez 3 sekundy.

Symbole Cubed Ice (kostki lodu), Crushed Ice (lód kruszony) i Ice maker off (wyłączenie dystrybutora lodu).

Można korzystać z kostek lodu lub lodu kruszonego wybierając odpowiednią opcję z panelu cyfrowego. Jeśli nie potrzebujesz lodu, wyłącz tą funkcję, aby oszczędzać wodę i energię.
Kontrolka Ice type wskazuje aktualnie wybraną opcję (rodzaj lodu lub brak lodu).

REGULACJA TEMPERATURY

Regulacja temperatury zamrażarki

Temperaturę zamrażarki można regulować w zakresie od -14°C (8°F) do -25ºC (-14°F) zgodnie z potrzebami. Naciskaj przycisk **Freezer** raz za razem aż do wyświetlenia żądanej temperatury na wyświetlaczu. Proszę pamiętać, że żywność, taka jak np. lody, może rozmrażać (topić) się w temperaturze -16ºC (4°F).
Wyświetlana temperatura będzie przełączać się po kolei pomiędzy -14°C (8°F) a -25ºC (-14°F). Po przełączeniu na -14ºC (8°F), ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie -25ºC (-14°F).
Pięć sekund po ustawieniu nowej temperatury wyświetlacz ponownie wyświetli aktualną temperaturę w zamrażarce. Wyświetlana temperatura będzie się zmieniać podczas stopniowego przestawiania się zamrażarki na nową temperaturę.

Regulacja temperatury lodówki

Temperaturę lodówki można regulować w zakresie od 7°C (46°F) do 1ºC (34°F) zgodnie z potrzebami. Naciskaj przycisk **Fridge** raz za razem aż do wyświetlenia żądanej temperatury na wyświetlaczu.

Procedura regulacji temperatury lodówki działa tak samo, jak w przypadku zamrażarki. Naciskaj przycisk **Fridge** w celu ustawienia żądanej temperatury. Po kilku sekundach lodówka zacznie przełączać się na nowo ustawioną temperaturę. Zmiany temperatury są wyświetlane na panelu.

Temperatura w lodówce lub zamrażarce może wzrastać z powodu zbyt częstego otwierania drzwi lub umieszczenia dużej ilości ciepłej lub gorącej żywności w środku.
Może to powodować miganie wyświetlacza cyfrowego. Po tym jak zamrażarka i lodówka powrócą do normalnych ustawionych temperatur, wyświetlacz przestanie migać.
Jeśli wyświetlacz będzie nadal migać, może istnieć potrzeba „zresetowania“ lodówki. Odłącz urządzenie od zasilania, odczekaj 10 minut, po czym podłącz je ponownie.

Obsługa lodówki typu side-by-side Samsung

KORZYSTANIE Z DYSTRYBUTORA LODU I ZIMNEJ WODY

Naciśnij przycisk **Ice Type**, aby wybrać żądany rodzaj lodu

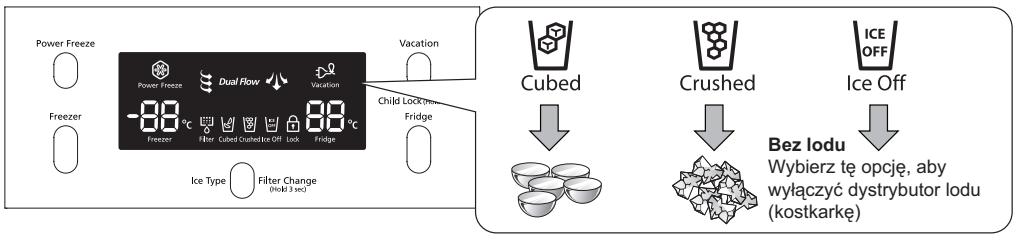

Lód jest zawsze wytwarzany w formie kostek. Po wybraniu opcji “Crushed”, kostkarka kruszy kostki lodu.

Pobieranie lodu

Wstaw szklankę pod otworem dystrybutora lodu i lekko naciśnij dźwignię dystrybutora lodu krawędzią szklanki. Pamiętaj by ustawić szklankę równo pod dystrybutorem, aby lód nie wyskakiwał.

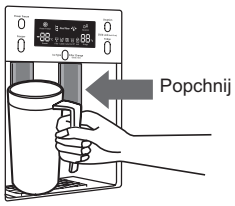

Używanie dystrybutora zimnej wody

Wstaw szklankę pod otworem dystrybutora wody i lekko naciśnij dźwignię dystrybutora wody krawędzią szklanki. Pamiętaj by ustawić szklankę równo pod dystrybutorem, aby woda się nie wylewała.

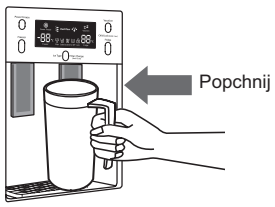

OSTRZEŻENIE

- Nie wkładaj palców, rąk ani żadnych przedmiotów do otwory rynny ani pojemnika dystrybutora.
  - Może to być przyczyną obrażeń lub uszkodzenia mienia.
- Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów w otwór dystrybutora.
  - Może to spowodować obrażenia ciała.
- Używaj tylko urządzeń do lodu dołączonych do lodówki.
- Źródło zasilania lodówki w wodę może instalować i podłączać jedynie odpowiednio wykwalifikowana osoba, a lodówkę można podłączać jedynie do źródła wody pitnej.
- Aby kostkarka do lodu pracowała poprawnie, wymagane jest ciśnienie wody 138 ~ 862 Kpa.

UWAGA

- W przypadku długiego wyjazdu i długiego okresu niekorzystania z dystrybutora wody lub lodu, należy zamknąć zawór wody.
  - W przeciwnym wypadku może dojść do wycieku wody.
- Wytrzyj nadmiar wilgoci wewnątrz i pozostaw drzwi otwarte.
  - W przeciwnym wypadku w urządzeniu może powstawać niemiły zapach lub rozwijać się pleśń.

PÓŁKI I KOMORY

Zamrażarka

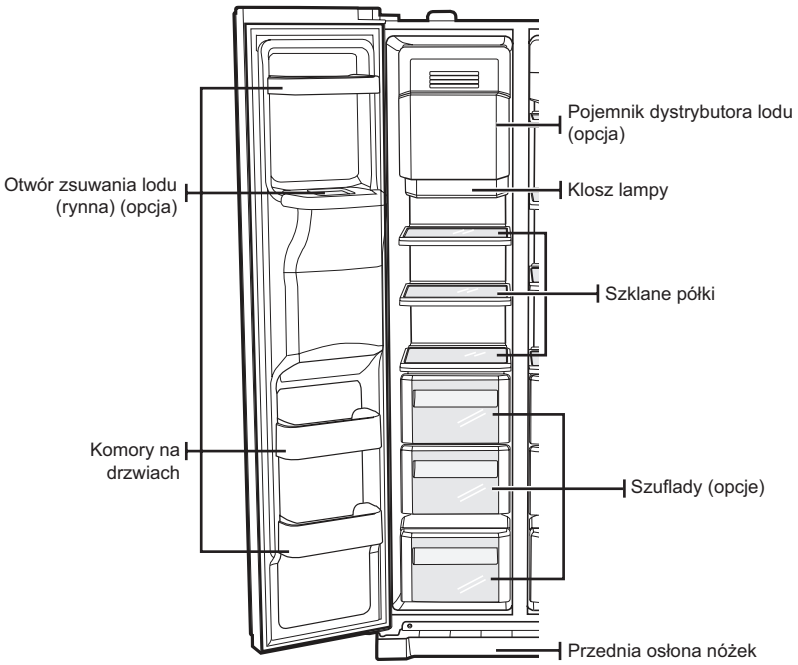

Lodówka (Fridge)

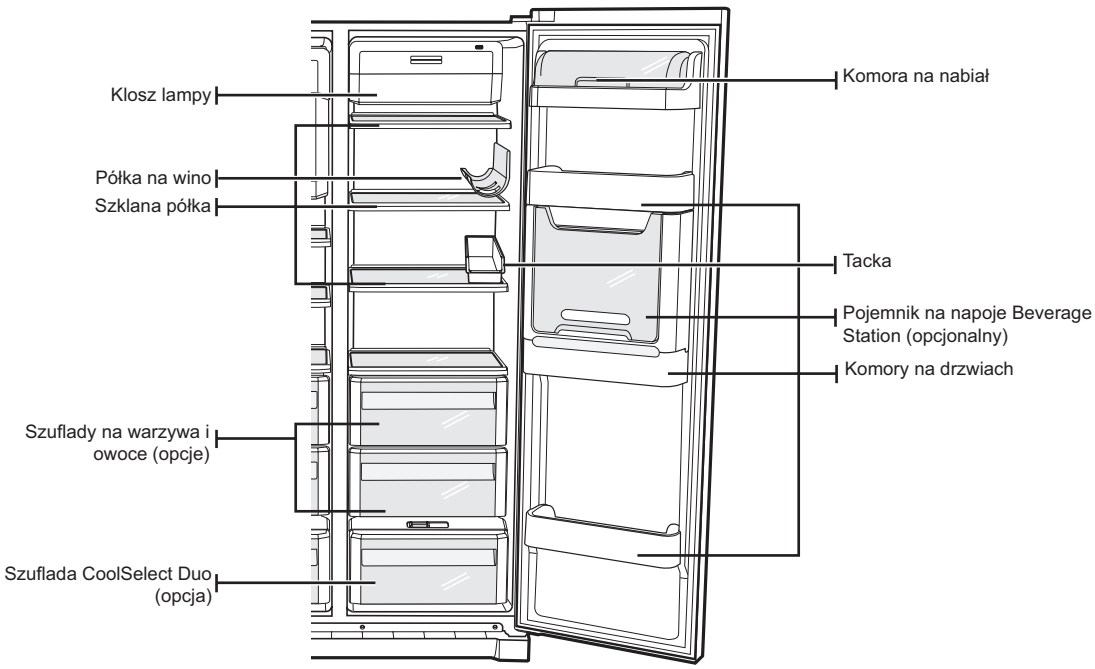

Obsługa lodówki typu side-by-side Samsung

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI

Przechowywanie żywności w zamrażarce

Konstrukcja lodówki Samsung typu Side-By-Side umożliwia korzystanie z wielu funkcji pozwalających na wydajne wykorzystanie miejsca. Pomagają w tym niektóre indywidualnie dostosowane komory, które stworzyliśmy specjalnie, aby Państwa żywność dłużej zachowała świeżość. Proszę pamiętać, by dobrze owijać żywność lub umieszczać ją w szczelnych pojemnikach, aby zapach żywności nie przedostawał się do lodówki.

Aby uzyskać więcej miejsca, można wyjąć górne szuflady zamrażarki, ponieważ nie ma to wpływu na własności termiczne i mechaniczne. Podana w danych technicznych pojemność komory zamrożonej żywności została obliczona po wyjęciu tych szuflad.

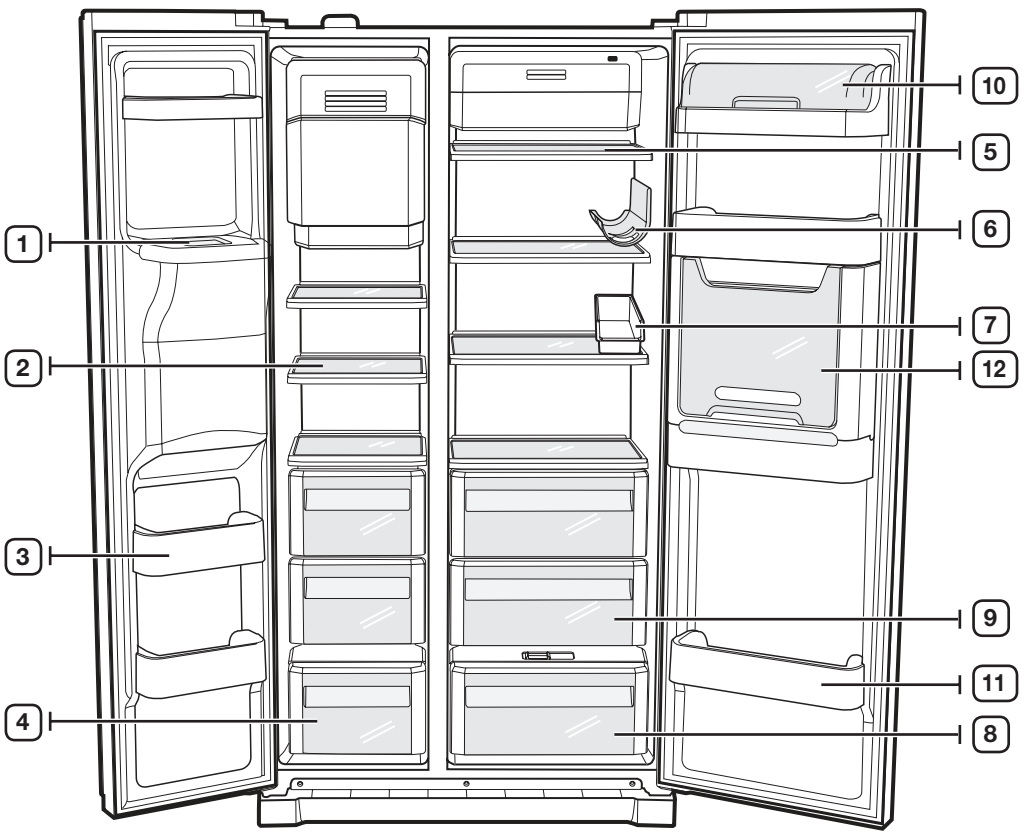

Przechowywanie żywności w zamrażarce

①	**RYNNA LODU** ⚠ **OSTRZEŻENIE**	Nie wkładaj palców, rąk ani żadnych przedmiotów do rynny dystrybutora lodu ani pojemnika dystrybutora. Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
②	**PÓŁKI**	Można ich używać do przechowywania wszystkich rodzajów zamrożonej żywności.
③	**KOMORY NA DRZWIACH**	Można ich używać do przechowywania niewielkich opakowań z zamrożoną żywnością.
④	**SZUFLADY**	Najlepiej nadają się do przechowywania mięsa lub suchej żywności. Przechowywane produkty powinny być starannie zawinięte w odpowiednią folię lub zapakowane w pojemniki.

Przechowywanie żywności w lodówce

⑤	**PÓŁKI**	Specjalna konstrukcja odporna na pękanie. Można ich używać do przechowywania wszystkich rodzajów żywności i napojów. Okrągłe ślady na powierzchni szkła to normalne zjawisko i można je zwykle po prostu zetrzeć wilgotną ściereczką.
⑥	**PÓŁKA NA WINO**	Pozwala utrzymać smak wina zapewniając optymalne warunki przechowywania butelki wina.
⑦	**TACKA**	Najlepsze miejsce do przechowywania jajek. Aby mieć do niej łatwy dostęp, ustaw ją na półce.
⑧	**SZUFLADA COOLSELECT DUO (OPCJA)**	Pomaga zachować smak i przedłużyć świeżość żywności. Używaj jej do przechowywania mięsa, warzyw, drobiu, ryb lub innej często spożywanej żywności.
⑨	**SZUFLADA NA OWOCE I WARZYWA**	Służy do zachowania świeżości przechowywanych warzyw i owoców. Szuflada ma specjalną konstrukcję pozwalającą na regulację wilgotności.
⑩	**KOMORA NA NABIAŁ**	Można jej używać do przechowywania małych produktów mlecznych, takich jak margaryna, masło, jogurt lub ser topiony. 
⑪	**KOMORY NA DRZWIACH**	Przeznaczona do przechowywania dużych i nieporęcznych produktów, takich jak duże butelki mleka lub inne duże butelki i pojemniki.
⑫	**POJEMNIK NA NAPOJE BEVERAGE STATION (OPCJE)**	Może być używany do przechowywania często używanych produktów, np. napojów w puszkach lub przekąsek i umożliwia dostęp do nich bez potrzeby otwierania drzwi lodówki.

Butelki należy przechowywać ciasno razem, tak aby nie doszło do ich przewrócenia i wypadnięcia po otwarciu drzwi lodówki.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

- Jeśli planuje się długi wyjazd, należy opróżnić i wyłączyć lodówkę. Wytrzyj nadmiar wilgoci wewnątrz i pozostaw drzwi otwarte. Pozwala to zapobiec powstawaniu niemiłych zapachów i rozwojowi pleśni.
- Jeśli lodówka nie będzie użytkowana przez długi okres, odłącz ją od zasilania wyciągając wtyczkę z gniazdka.
  - Uszkodzenie izolacji może spowodować pożar.

Obsługa lodówki typu side-by-side Samsung

UŻYWANIE SZUFLADY COOLSELECT DUO (OPCJA)

Funkcja COOLSELECT Duo ma na celu choć trochę ułatwić nasze pełne obowiązków życie.

Mięso

Po wybraniu opcji MEAT (mięso) temperatura szuflady CoolSelect Duo zostanie ustawiona na poziom odpowiedni do przechowywania mięsa lub wędlin poprzez doprowadzanie chłodu z zamrażarki do szuflady. Ta funkcja pomaga również w dłuższym zachowaniu świeżości wędlin i mięsa.



Warzywa

Po wybraniu opcji **VEGETABLE** (warzywa) temperatura szuflady CoolSelect Duo zostanie ustawiona na poziom odpowiedni do przechowywania warzyw i owoców poprzez odcięcie dopływu chłodu z zamrażarki do szuflady. Ta funkcja pomaga również w dłuższym zachowaniu świeżości warzyw i owoców.



Po włączeniu opcji **“MEAT“** lub “**VEGETABLE**”, jeśli w szufladzie znajdują się jakieś produkty, których NIE chcemy poddać działaniu zmienionej temperatury, należy je wyciągnąć z szuflady.

DEMONTAŻ AKCESORIÓW ZAMRAŻARKI

Czyszczenie i porządkowanie wnętrza zamrażarki jest bardzo proste.

1. Wysuń **szklaną półkę** wyciągając ją do oporu. Następnie podnieś ją delikatnie i wyjmij.

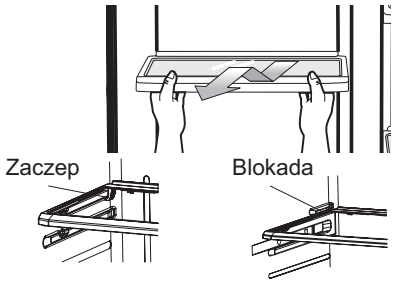

UWAGA

Jeśli półka nie ma zaczepów na tylnej ściance zapobiegających pochylaniu, należy ją umieścić głęboko w poprawnym miejscu, gdzie znajdują się blokady na półki, zgodnie z ilustracją. W przeciwnym wypadku półka może wypaść z lodówki.

2. Wyjmij **komorę drzwi** przytrzymując ją dwiema rękami i delikatnie podnosząc ją do góry.

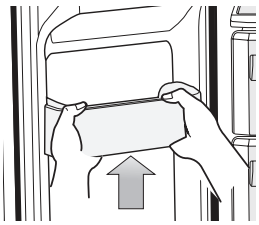

3. Wyjmij **plastikową szufladę** wyciągając ją i lekko podnosząc.

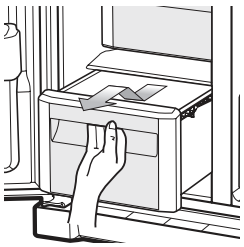

4. Wyjmij **pojemnik dystrybutora lodu** podnosząc ją i wyciągając.

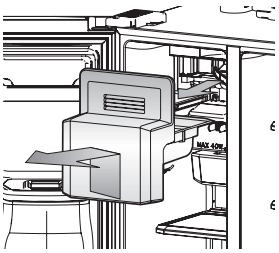

5. Wyjmij **przednią osłonę nóżek** otwierając drzwi zamrażarki i lodówki i wykręcając trzy śruby. Po wykręceniu śrub zdemontuj osłonę. Aby zamontować osłonę przednich nóżek na miejsce, wstaw ją w położenie wyjściowe i dokręć trzy śruby.

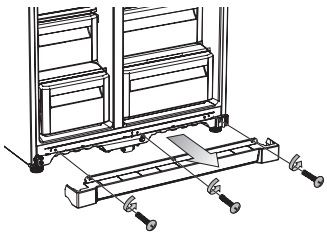

Demontując osłonę nie używaj nadmiernej siły.
W przeciwnym wypadku osłona może pęknąć i spowodować obrażenia ciała.

Obsługa lodówki typu side-by-side Samsung

DEMONTAŻ AKCESORIÓW LODÓWKI

1. Wyjmij szklaną półkę wysuwając ją do oporu. Następnie podnieś ją delikatnie i wyjmij.

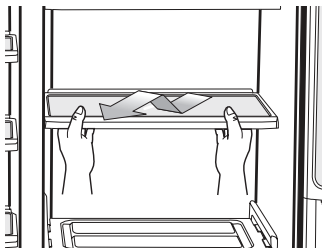

UWAGA

Jeśli półka nie ma zaczepów na tylnej ściance zapobiegających pochylaniu, należy ją umieścić głęboko w poprawnym miejscu, gdzie znajdują się blokady na półki, zgodnie z ilustracją. W przeciwnym wypadku półka może wypaść z lodówki.

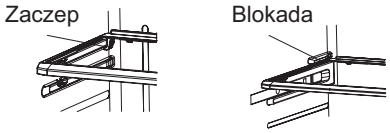

2. Wyjmij **szufladę na warzywa i owoce** naciskając wgłębienia znajdujące się po prawej i lewej wewnętrznej stronie szuflady i wysuń ją do siebie. Trzymając szufladę jedną ręką, podnieś ją nieznacznie pociągając do siebie i wyjmij ją z lodówki.

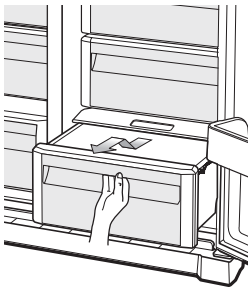

3. Wyjmij **komorę na drzwiach na napoje** trzymając ją dwiema rękami i podnosząc delikatnie.

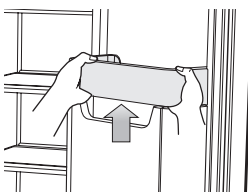

4. **Półka na wino** jest przymocowana do ścianki obudowy.
Wyjmij półkę na wino wysuwając ją do góry i delikatnie podnosząc ją z zaczepów.

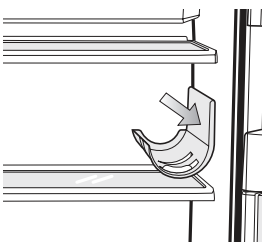

Przed rozpoczęciem demontażu akcesoriów, proszę dopilnować by żywność znajdująca się w urządzeniu w tym nie przeszkadzała.
Jeśli to możliwe, wyjmij całą żywność, aby zmniejszyć ryzyko wypadku.

Obsługa lodówki typu side-by-side Samsung

CZYSZCZENIE LODÓWKI

Dbanie o lodówkę Samsung typu Side-By-Side przedłuża jej trwałość i chroni ją przed powstawaniem niemiłych zapachów i rozwojem zarazków.

Czyszczenie w środku

Umyj ścianki wewnętrzne i akcesoria delikatnym detergentem i wytrzyj do sucha miękką ściereczką. Aby oczyścić urządzenie dokładniej, można wyjąć szuflady i półki. Proszę tylko pamiętać o ich osuszeniu przed ponownym zamontowaniem.

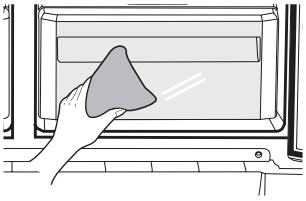

Czyszczenie powierzchni zewnętrznych

Wytrzyj panel cyfrowy i wyświetlacz czystą miękką ściereczką. Spryskaj ściereczkę do czyszczenia wodą zamiast pryskać wodą bezpośrednio na powierzchnię lodówki. Pozwoli to uzyskać równomierne rozprowadzenie wilgoci na powierzchni. Drzwi, uchwyty i powierzchnię obudowy należy czyścić delikatnym detergentem a następnie wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Aby utrzymać estetyczny wygląd lodówki, należy wypolerować powierzchnie zewnętrzne raz lub dwa razy do roku.

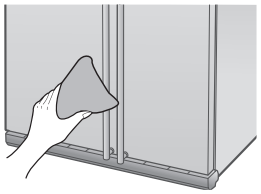

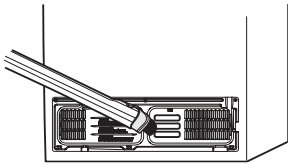

OSTRZEŻENIE

Do czyszczenie nie używać benzenu, rozcieńczalnika ani środka Clorox™.
Takie środki mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować ryzyko pożaru.

Czyszczenie gumowych uszczelek drzwi

Jeśli gumowe uszczelki drzwi są zabrudzone, drzwi mogą nie zamykać się poprawnie a lodówka nie będzie pracować wydajnie. Proszę utrzymywać uszczelki drzwi w czystości czyszcząc drzwi delikatnym detergentem i wilgotną ściereczką. Następnie należy wytrzeć je do sucha czystą miękką ściereczką.

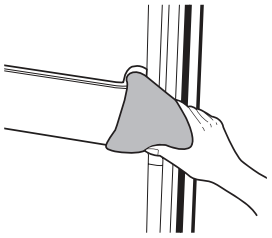

UWAGA

Nie spryskiwać lodówki wodą, gdy jest ona podłączona do zasilania, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Nie czyścić lodówki benzenem, benzyną, rozcieńczalnikiem ani podobnymi silnymi środkami, aby uniknąć ryzyka pożaru..

Czyszczenie barku półki domowej

Użyj wilgotnej szmatki do czyszczenia dystrybutora lodu i wody. Następnie należy wytrzeć ją do sucha czystą miękką ściereczką.

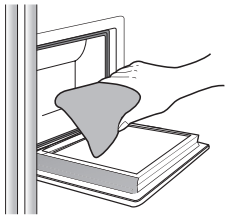

Obsługa lodówki typu side-by-side Samsung

WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

OSTRZEŻENIE

Przed wymianą oświetlania wnętrza lodówki wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem.

Jeśli pojawią się trudności z wymianą oświetlenia, proszę skontaktować się z centrum serwisowym.
Żarówki zamienne do lodówki i zamrażarki są dostępne w powszechnej sprzedaży.
Proszę użyć żarówki zamiennej o mocy maksymalnie 40 W w lodówce i maksymalnie 40 W w zamrażarce.

Wymiana oświetlenia wewnętrznego lodówki.

Lampa lodówki znajduje się na spodzie pokrywy nawilżacza.

1. Podnieś klosz lampy naciskając oba występy i wyciągnij go obiema rękami w kierunku wskazanym strzałką.
2. Wymień żarówkę na nową.
3. Zamontuj klosz lampy na miejsce.

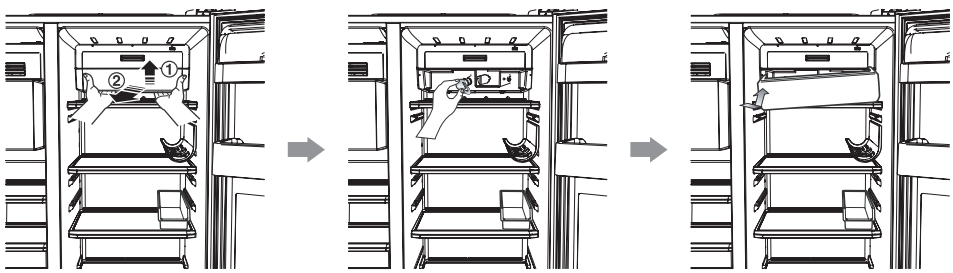

Wymiana oświetlenia wewnętrznego zamrażarki

Lampa zamrażarki znajduje się na dole obudowy agregatu.

1. Chwyć lampę i wyciągnij ją obiema rękami w kierunku wskazanym strzałkami.
2. Wymień żarówkę na nową.
3. Zamontuj klosz lampy na miejsce.

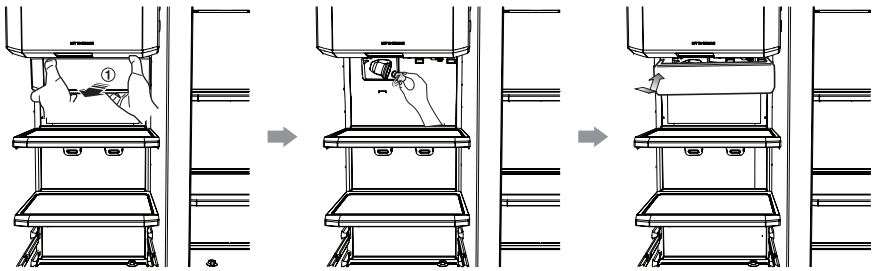

UŻYWANIE DRZWI

Drzwi lodówki posiadają specjalną funkcję otwierania i zamykania, dzięki czemu zamykane są dokładnie i szczelnie.
Podczas otwierania drzwi pozostaną odchylone i otwarte dopiero po osiągnięciu określonego punktu. Kiedy drzwi nie są otwarte wystarczająco - na tyle by odblokowała się funkcja zamykania - zamkną się automatycznie.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Lodówka nie działa wcale albo nie chłodzi wystarczająco.	• Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest podłączona prawidłowo. • Czy temperatura na panelu cyfrowym jest ustawiona poprawnie? Spróbuj ustawić niższą temperaturę. • Czy lodówka nie stoi w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym lub w pobliżu źródła ciepła? • Czy tył lodówki nie znajduje się za blisko ściany, co utrudnia cyrkulację powietrza?
Jedzenie w lodówce jest zamrożone.	• Czy temperatura na panelu cyfrowym jest ustawiona poprawnie? Spróbuj ustawić wyższą temperaturę. • Czy temperatura w pomieszczeniu nie jest bardzo niska? • Czy w najchłodniejszych częściach lodówki nie jest przechowywane pożywienie o dużej zawartości wody? Przełóż te produkty do głównej komory lodówki, zamiast przechowywać je w szufladzie CoolSelect Duo™.
Słyszysz nietypowy hałas lub dźwięki.	• Sprawdź, czy lodówka jest ustawiona poziomo i stabilnie. • Czy tył lodówki nie znajduje się za blisko ściany, co utrudnia cyrkulację powietrza? • Czy nic nie spadło za lub pod lodówkę? • Ze środka urządzenia słychać odgłos „tykania“. To normalne. Dźwięk ten pojawia się, gdy poszczególne akcesoria kurczą się lub rozszerzają w wyniku zmiany temperatury w lodówce.
Przednie rogi lodówki i jej boki są gorące i skrapla się na nich para.	• To, że te części są ciepłe jest normalne, ponieważ w przednich rogach lodówki zamontowano układy grzewcze zapobiegające skraplaniu się pary. • Czy drzwi lodówki są otwarte? Skroplona para może pojawić się, gdy drzwi pozostaną otwarte na długi czas.
Dystrybutor nie podaje lodu.	• Czy odczekano 12 godzin od zamontowania przewodu wody przed rozpoczęciem wytwarzania lodu? • Czy przewód giętki wody jest podłączony a zawór odcinający otwarty? • Czy nie wyłączono funkcji wytwarzania lodu ręcznie? Sprawdź czy opcja rodzaju lodu (Ice Type) jest ustawiona na Cubed (kostki) lub Crushed (kruszony lód). • Czy w pojemniku na lód zablokował się lód? • Czy temperatura zamrażarki nie jest zbyt wysoka? Spróbuj ustawić niższą temperaturę zamrażarki.
Wewnątrz lodówki słychać bulgotanie wody.	• To normalne zjawisko. Odgłos bulgotania powoduje obieg płynu chłodniczego w lodówce.
W lodówce panuje nieprzyjemna woń.	• Czy jakiś produkt się nie zepsuł? • Pamiętaj, by szczelnie owijać lub zamykać żywność o silnym zapachu (np. ryby). • Regularnie czyść urządzenie i wyrzucaj żywność zepsutą lub prawdopodobnie zepsutą.
Na ścianach zamrażarki pojawia się szron.	• Czy otwór wentylacyjny jest zablokowany? Usuń wszelkie przeszkody, tak aby mogło dochodzić do swobodnego obiegu powietrza. • Pozostaw wystarczający odstęp pomiędzy przechowywanymi produktami, aby zapewnić skuteczny obieg powietrza. • Czy drzwi zamrażarki są prawidłowo zamknięte?
Dystrybutor wody nie działa.	• Czy przewód giętki wody jest podłączony a zawór odcinający otwarty? • Czy przewód giętki wody nie jest ściśnięty, zaplątany itp.? Dopilnuj by przewód przebiegał swobodnie. • Czy zbiornik wody nie jest zamarznięty wskutek zbyt niskiej temperatury lodówki? Ustaw wyższą temperaturę na głównym panelu obsługi.

Polski

Prawidłowa utylizacja produktu
(zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne)
(Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami segregowania odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie lub jego dokumentacji oznacza, że nie należy go wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego po zakończeniu jego użytkowania. Aby uniknąć potencjalnych szkód środowiskowych lub dla zdrowia ludzi, które byłyby spowodowane niewłaściwą utylizacją odpadów, należy oddzielić te odpady od pozostałych i poddać je recyklingowi, zapewniając wtórne użycie surowców.

Użytkownicy prywatni powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili ten produkt lub lokalnym urzędem, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące jego utylizacji w sposób bezpieczny dla środowiska.

Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się z dostawcą i sprawdzić warunki umowy sprzedaży. Tego produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

NOTATKI

NOTATKI

Macie Państwo pytania lub komentarze?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A.	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBACO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02-201-2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844-000-844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864)(€0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,12/min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900-20-200-88 (€ 0,10/min)	www.samsung.nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.no
POLAND	0-801-801-881	www.samsung.pl
PORTUGAL	80-8-200-128	www.samsung.pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726786)	www.samsung.sk
SPAIN	902-10-11-30	www.samsung.es
INDIA	3030 8282 /1800 110011	www.samsung.com/in/
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.se
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
THAILAND	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za

Nr kodu DA68-01777H REV(0.0)